




Шиногиб гидравлический ШГГ-150Н

Руководство по эксплуатации

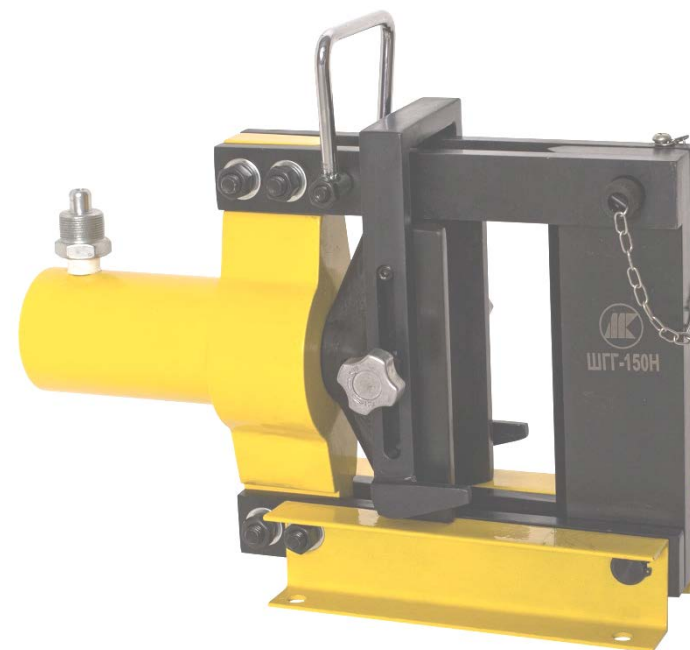

Санкт-Петербург
2020г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шиногиб гидравлический ШГГ-150Н предназначен для гибки токопроводящих медных и алюминиевых шин, а также стальных полос, пластин. В качестве привода можно использовать любой гидравлический насос с давлением до 70 МПа.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Усилие гидроцилиндра шиногиба: 16 тонн
2. Максимальная ширина шины без упора: 150 мм
3. Максимальная ширина шины с использованием упора: 130 мм
4. Величина перемещения упора: 44 мм
5. Максимальная толщина шины: 10 мм
6. Максимальный уголгиба: 90 градусов
7. Возврат штока пружинный
8. Рабочее давление: 630 бар (63 МПа)
9. Длина / Ширина / Высота: 360мм / 160мм / 255мм-300мм (в зависимости от положения упора)
10. Размеры основания шиногиба: 205мм x 100мм
11. Максимальный просвет между матрицами (между подвижной матрицей и откидной планкой): 42мм
12. Максимальный просвет по высоте: 155мм
13. Вес в упаковке: 19.1кг
14. Используемое масло: И-8А, И-12А, И-20А, ВМГЗ (подбирается в соответствии с рекомендациями к приводному насосу / маслостанции)

3. УСТРОЙСТВО

Гидравлический шиногиб состоит из основания с откидной рамой, гидроцилиндра с гибочным шаблоном-призмой и упором для настройки ширины шины. С шиногибом возможно использовать гидравлический насос или маслостанцию одностороннего с электроприводом.

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Подключите рукав высокого давления с БРС к шиногибу и к гидравлическому насосу / маслостанции. Если ответная часть БРС на шиногибе не соответствует БРС на РВД ручного насоса или маслостанции, то потребуется ее заменить. Резьба в гидроцилиндре шиногиба К3/8".

4.2. Проверьте работу шиногиба на холостом ходу, затем сбросьте давление в системе.

4.3. После возврата штока отрегулируйте упор по вертикали так, чтобы изгибаемая шина / полоса / пластина находилась по центру рабочего пространства максимально близко к оси штока гидроцилиндра, для предотвращения перекоса гибочного шаблона. Если ширина изгибаемой шины больше 130мм, то следует убрать упор, выкрутив винты с обеих сторон гибочного шаблона. Произведите гиб шины на требуемый угол, сбросьте давление в системе.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Поставщик гарантирует надежную работу шиногиба в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

5.2. **Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации, а также с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.**

5.3. **Гарантийные обязательства не распространяются на:**
- естественный износ резинотехнических изделий.
- изделия с механическими повреждениями, вызванными перегрузкой и неправильной эксплуатацией.
- изделия со следами самостоятельных ремонтных работ.

Штамп магазина: Дата продажи: _____